


# BoardViewer点位图软件设置使用方法

①首先本机电脑一定要安装NET Framework 4.0运行库

下载地址: <http://rj.baidu.com/soft/detail/15910.html?ald>

不然会出现如下报错提示!!

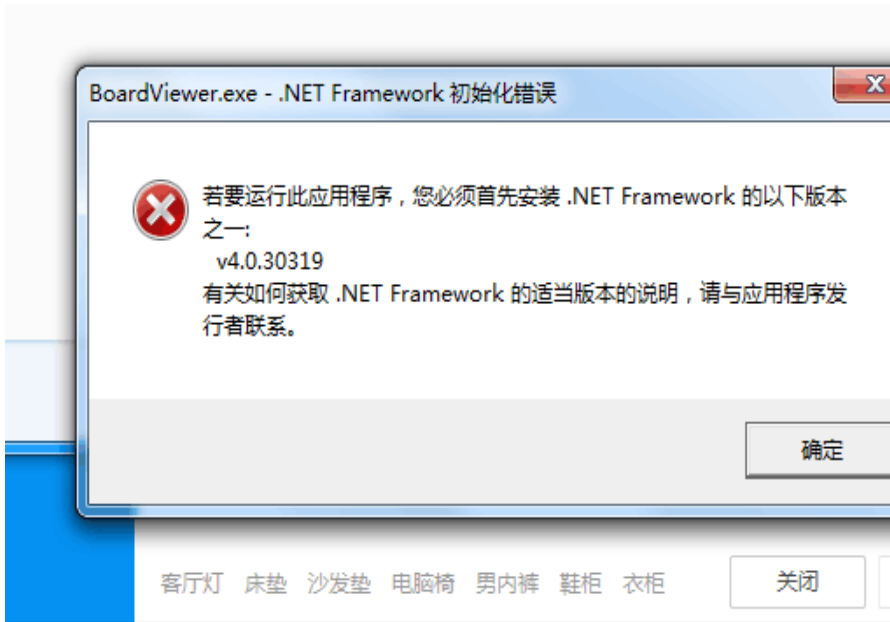

②运行库安装完毕后按照如下顺序设置即可

