




Usar resistol blanco de madera. 850 o VL2000. No usar resistol de papelería.

Se puede limpiar el sobrante de resistol, aunque hay que recordar que se hace transparente al secar.


Partes del rompecabezas:

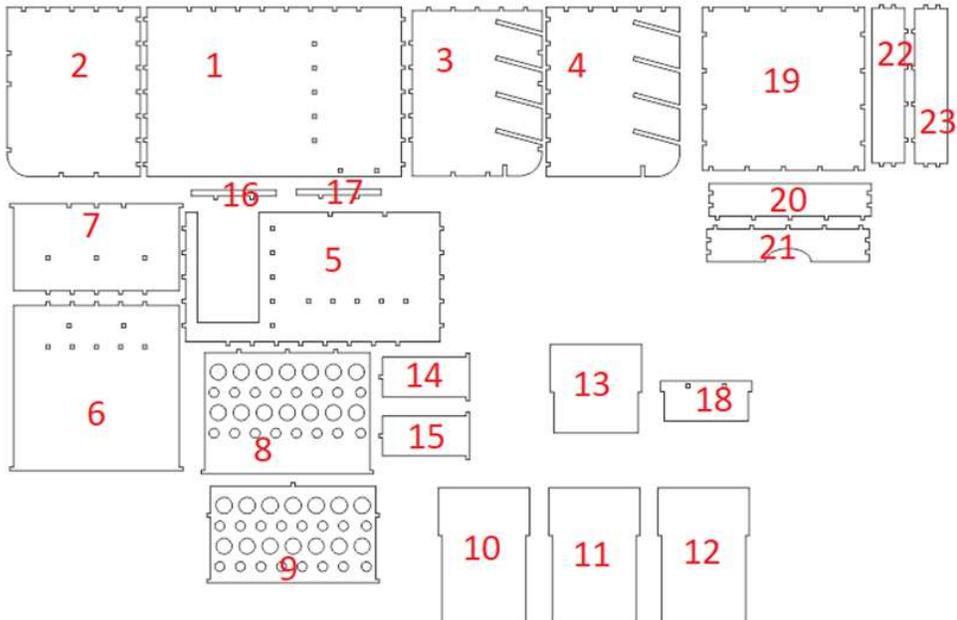

- 1- Armar el cajón con piezas 19,20,21,22,23 para que se vaya secando. En la foto de en medio se muestra una forma rápida de poner resistol en uniones de dientes/muecas:

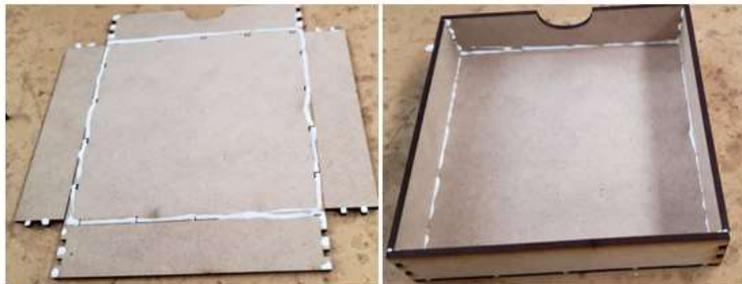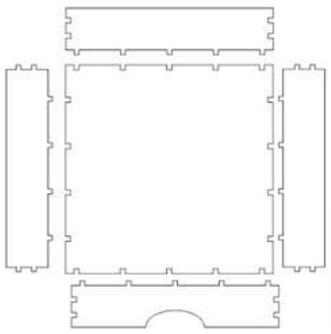

- 2-. Pegar la base con el separador intermedio 1 y 3. Luego con la parte de atrás 5

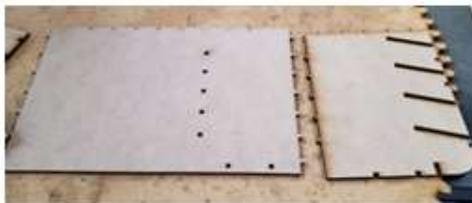

3-Pegar la pared izquierda 2, y la derecha 4



4-Voltear de espaldas el mueble y pegar la pieza 6. Las siguientes piezas tienen algo de chiste ya que deben ensamblar muy exactos. Reforzar las aristas como se muestra en la segunda foto.



5-Regresar el mueble a su posición original y pegar la pieza 7 .



6-Pegar las partes 14 y 15 (son iguales)



7-Volver a parar de espalda el mueble. Pegar la pieza 8. Igual reforzar las aristas con resistol




8-Pegar pieza 9



9-Pegar pieza 13. Es posible que necesite empujarse para quedar al nivel.



10-Pegar piezas 10, 11 y 12. Son iguales.

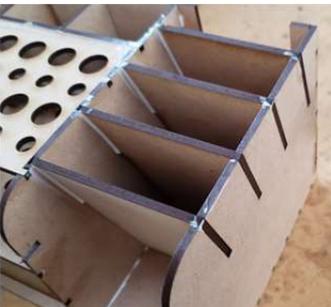

11-Pegar pieza 16



12-Pegar pieza 17 en 18 y entonces pegar la pieza donde se indica en el mueble. Es importante que lleve pegamento en el filo del frente que dará con la pieza inclinada, o reforzarlo en la arista por abajo, para que quede bien soportada.



Así queda.

